かんきかせットアップ

で使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できる ように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「本機のご利用にあたって「安全上のご注意」」をお読みくださ い。本書の対象機種はGX 2500、GX 7000です。イラストと画面はGX 7000を使用しています。

環境を確認する

- □ 故障の原因となりますので、次のような場所に置かな
- いでください。 ● 直射日光の当たるところ
- エアコンや暖房機などの温風、ふく射熱が直接当たる ところ ● ラジオ・テレビなど、他のエレクトロニクス機器に近

接続するパソコンと設置

- いところ
- 高温、高湿、低温、低湿になるところ ● 加湿器に近いところ
- 石油ストーブやアンモニアを発生させる機器(ジアゾ コピー機など)に近いところ

1 プリンターを設置する場所と環境を確認 します。

設置場所は、水平でがたつきのない場所を選んでくだ さい。プリンターが浮かずにきちんと接地しているこ とを確認してください。


- 設置する台の水平度は前後左右2度以下にしてくだ
- 温度と湿度が以下の図で示す範囲におさまる場所に
- 設置してください。(結露なきこと) • 使用範囲外では機械保護のため印刷を停止させるこ とがあります。
- 10°C 80% 27℃ 80% 32°C 15°C 25°C

使用範囲 推奨範囲 • 用紙のセット、GX カートリッジの交換、紙づまり の処置などをスムーズに行うために、図のようなス

32°C 15%

10°C 15%

ペースを確保してください。

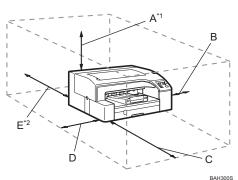

- ♦ GX 2500 A. 16 cm 以上
- B. 3 cm 以上
- C. 30 cm以上 D. 10 cm 以上
- E. 12 cm以上 **♦** GX 7000
- A. 16 cm以上*1 B. 3 cm 以上
- C. 32 cm以上
- D. 10 cm 以上 E. 12 cm 以上*2
- *1マルチ手差しフィーダー(オプション)を取り付ける場合は、 26 cm 以上必要です。 *2 両面ユニット(オプション)を取り付ける場合は、
- 19 cm 以上必要です。 マルチ手差しフィーダー(オプション)を取り付ける場合は、 29 cm 以上必要です。

電源を確認します。

- プリンターの電源は下記を使用してください。
 - ◆ GX 2500: 100 V 50/60 Hz 0.85 A 以上 ◆GX 7000: 100 V 50/60 Hz 1.1 A 以上

アースを確認します。

万一漏電した場合の感電や火災を予防するため、アー ス線は以下のどちらかに接続します。 • コンセントのアース端子

接地工事(D種)を行っているアース線

⚠警告4

- アース接続してください。アース接続がされない で、万一漏電した場合は、火災や感電の原因にな ります。アース接続がコンセントのアース端子に できない場合は、接地工事を電気工事業者に相談 してください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつ なぐ前に行ってください。また、アース接続を外 す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜い て行ってください。感電の原因になります。

⚠警告♡

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでく ださい。また、タコ足配線をしないでください。火
- 災や感電の原因になります。 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、 加工しないでください。また、重い物を載せたり、 引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コード をいため、火災や感電の原因になります。

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださ い。感電の原因になります。

♠警告

- 本機は電源コンセントにできるだけ近い位置に設 置し、異常時に電源プラグを容易に外せるように してください。
- お使いのパソコンの環境を確認します。
 - プリンターを使用するには、以下の環境が必要です。 • USBインターフェース、もしくはネットワークイン ターフェースを持つ PC/AT 機および互換機 • OS: Windows 98/Me, Windows 2000/XP/ Vista, Windows Server 2003, Windows NT
 - 4.0 SP4 以降 ● インストールに必要なハードディスク (HDD) 空き 容量:80-100MB以上

₩ 補足

□ Windows NT 4.0 をご使用の場合は、IE4.0 以降 が必要です。

- □ Windows NT 4.0 をご使用の場合は、パソコンとプ リンターをUSB ケーブルで接続することはできませ ん。ネットワークを経由して接続してください。 □ USB 接続は、Windows 98/Me 、Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003 に対
- □ Windows 98/MeでUSB 接続を使用する場合、サ ポートする速度はUSB1.1 相当になります。 □ 推奨の搭載メモリーは各OS の最低必要メモリーと同
- \square Windows XP/Vista 、Windows Server 2003 o64bitEdition には対応していません。

同梱品を確認し、梱包材 を取り外す


<u>↑</u>注意 1

☆ 重要

- 機械の重さは、GX 2500は約13kg、GX 7000 は約 17.5kg (フルオプションでは約 28kg) あ
- 機械を移動するときは、両側面の中央下部に手を かけ、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持 ち上げてください。 GX 7000 でオプションを取 り付けている場合には、2人以上で同様に持ち上 げてください。
- 無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落とした りすると、けがの原因になります。

□ プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。

- 箱を開けて同梱品を取り出し、以下の同梱品 がすべてそろっていることを確認します。
 - □ 電源コード □ GX カートリッジ シアン
 - □ GX カートリッジ マゼンタ □ GX カートリッジ イエロー
 - □ GX カートリッジ ブラック ☑ かんたんセットアップ(本書)
 - □ 本機のご利用にあたって
 - □ こんなときには □ CD-ROM「プリンターソフトウェア」 ※操作ガイドはCD-ROM の中に収録されています。
 - □ お客様登録はがき □ 保証書
 - □ お問い合わせ先のシール
- 梱包材を取り外します。
- 🔁 プリンターを持ち上げ、設置する場所に 移動します。

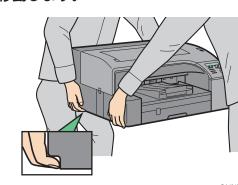

リンターは、図のように2人で両側面の下部に手をガ け、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げ

4 プリンターを固定しているオレンジ色の テープを取り外します。

₩ 補足


□ 長距離の移動をするときは、プリンターを購入したと

- きの箱に入れて輸送してください。 □電源コードを巻いているオレンジ色のテープ以外は、
- すべて取り外してください。 □ USBケーブルおよびLANケーブルは、プリンターに同 梱されていません。
- □リコーの推奨品はUSB2.0プリンターケーブル 509600 4pin A-TYPE, 4pin B-TYPE@USB2.0 ケーブル(2.5 m)です。
- オプションの取り付けの説明が不 要な場合
 - 「 **4** G X カートリッジを取り付ける」 へ進んでください。




● ネットワークボード G X 3 (GX 7000 のオプション)

- □ ネットワークボードに触れる前に金属製の物に触れて、身 体に帯びた静電気を除いてください。 □ ネットワークボードに物理的衝撃を与えないでください。
- フププリンターの電源コードが抜かれている ことを確認します。
- コインを使ってねじを反時計回りに回し てネットワークボードのカバーを外しま す。

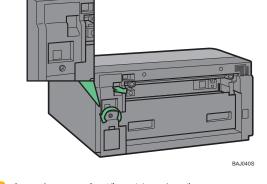


4 ネットワークボードのカバーのスペー サーを外します。



取り外したスペーサーは使用しません。

ネットワークボードの切り欠きと、プリ ンターの三角マークを合わせて、 「PUSH」の部分を押してネットワーク ボードを差し込みます。

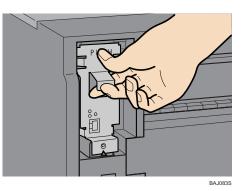


ネットワークボードのカバーをプリンター に取り付け、同梱されているねじを締め て固定します。

₩ 補足


- ロネットワークボードはプリンターにしっかりと差し込 んでください。
- □正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり 直してください。それでも正しく取り付けられない場 合は、お客様相談センターにご連絡ください。
- □ 取り外した部品は、一般のプラスティック廃棄物とし て処理してください。
- **)ネットワークボードGX3a** (GX 2500 のオプション)

☆ 重要


- □ ネットワークボードに触れる前に金属製の物に触れて、身 体に帯びた静電気を除いてください。 □ ネットワークボードに物理的衝撃を与えないでください。
- 同梱品を確認します。
- プリンターの電源コードが抜かれている ことを確認します。
- 🔼 カバーを外します。

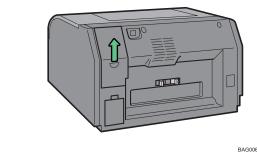

ネットワークボードの向きを確認し、確 実に差し込みます。

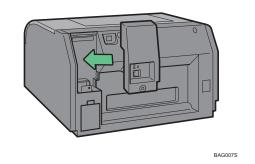

同梱されているねじを締めて固定しま す。

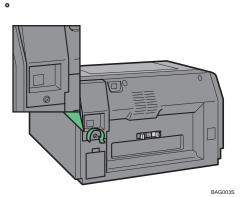

₩ 補足

- □ ネットワークボードはプリンターにしっかりと差し込 んでください。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり 直してください。それでも正しく取り付けられない場 合は、お客様相談センターにご連絡ください。
- □ 取り外した部品は、一般のプラスティック廃棄物とし て処理してください。

250 枚増設トレイユニットタイプ TK 1060 (GX 7000 のオプション)


<u>▲</u>注意

を設置します。

- 機械の重さは、GX 7000は約17.5kg(フルオプション では約 28kg)あります。
- 機械を移動するときは、両側面の中央下部に手を かけ、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持 ち上げてください。GX 7000 でオプションを取 り付けている場合には、2人以上で同様に持ち上 げてください。
- 無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落とした りすると、けがの原因になります。
- ことを確認します。

─ プリンターの電源コードが抜かれている

- 増設トレイを箱から取り出します。 プリンターを設置する場所に増設トレイ
- 増設トレイを固定しているオレンジ色の テープを取り外します。
- 増設トレイのカバーを増設トレイ本体に 取り付けます。

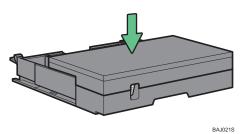



6 プリンターを増設トレイの接続部に合わ



プリンターは、図のように2人で両側面の下部に手をか け、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げ

てください。

□ 増設トレイの取り付け後は、プリンター本体との印刷 位置合わせが必要です。詳しくは、『操作ガイド』「印


□ プリンターを増設トレイの上に載せるだけで、設置は

- 刷位置調整」を参照してください。 □ プリンターと増設トレイの角がそろうように、位置を 合わせて載せてください。
- 完了です。 □ プリンターを傾けないでください。 □指をはさまないようにしてください。
- 両面ユニットタイプ AD 1020 (GX 7000 のオプション)

1 プリンターの電源コードが抜かれている

- ことを確認します。
- 🖊 両面ユニットを箱から取り出します。 両面ユニットを固定しているオレンジ色
- 4 背面カバーを取り外します。

のテープを取り外します。

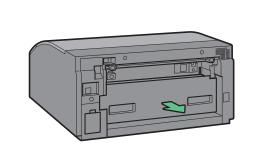


5 両面ユニットを最後までしっかり差し込 み、取り付けます。



□ 取り外した部品は、一般のプラスティック廃棄物と して処理してください。

- マルチ手差しフィーダーBY 1010 (GX 7000 のオプション)
- プリンターの電源コードが抜かれている ことを確認します。
- マルチ手差しフィーダーを固定している

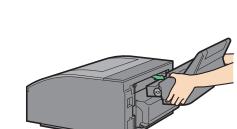

使用時は用紙サイズに合わせて延長トレ イを伸ばし、サイドフェンスを合わせて

- マルチ手差しフィーダーを箱から取り出
- オレンジ色のテープを取り外します。

かり差し込み、取り付けます。



マルチ手差しフィーダーを最後までしっ

₩ 補足

ください。

□ マルチ手差しフィーダーの取り付け後は、プリンター 本体との印刷位置合わせが必要です。詳しくは、『操 作ガイド」「印刷位置調整」を参照してください。

ける

⚠ 注意🚺 • インクが眼に入った場合、速やかに流水で洗い、

• インクを飲み込んだ場合、濃い食塩水を飲ませる

などして吐き出させ、医師にご相談ください。 • インクが皮膚に付いた場合は、すぐに水または石


異状のあるときは医師にご相談ください。

鹸水で洗い流してください。

GXカートリッジを取り付

- ⚠ 注意(\)
- インクは子供の手の届かないところに保管してください。 ☆ 重要

□ プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。

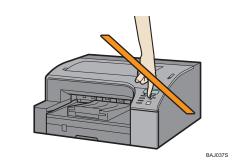


□ 必ず本機に同梱されているGX カートリッジを使用し て下さい。同梱品以外のカートリッジや使用済みのも のを使用すると、インクを本体に送りこむ供給動作が 正常に終了しないことがあります。

<mark>──GXカートリッジを用意します。</mark> GX カートリッジのインクの供給部分、チップ部分には 触れないでください。


右前カバーを開けます。



■GXカートリッジの向きを確認し、軽く

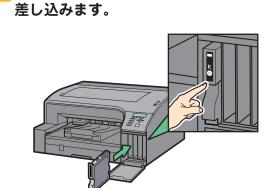

セットするインクの色を間違えないように注意してく

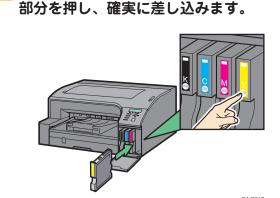

GXカートリッジのラベルにある「PUSH」

手順3~4の操作を繰り返し、4色すべて のGXカートリッジを取り付けます。

6 右前カバーを閉じます。

₩ 補足

□ GXカートリッジなどの消耗品は、リコー指定の製品 により、安全性を評価しています。安全にご使用いた だくため、リコー指定のGXカートリッジまたは消耗 品をご使用ください。


電源プラグを接続する

⚠警告◇

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでく ださい。また、タコ足配線をしないでください。火 災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、 加工しないでください。また、重い物を載せたり、 引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コード


をいため、火災や感電の原因になります。

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくださ い。感電の原因になります。

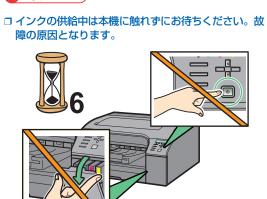


電源コードを巻いているオレンジ色の

テープを取り外します。 電源プラグをプリンターに確実に差し込 みます。

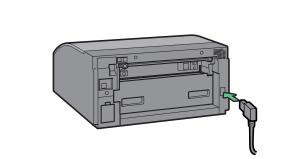

| アース線を接続し、電源プラグをコンセ ントに確実に差し込みます。

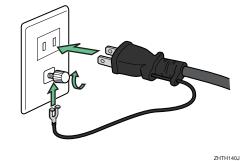


プリンターの下に電源コードをはさまないないように

設置する台の水平度は前後左右2度以下にしてくださ

注意してください。

操作部の [電源]キーを押します。

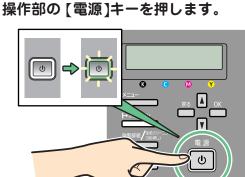

インクを本体に送りこむ動作が始まります。 「ショキジュウテンチュウ」のメッセージが消え るまで本機に触れずに、**約6分**お待ちください。 操作部に「インサツデキマス」のメッセージ


インクの供給中は電源をオフにできません。 電源プラグをコンセントから抜かないでく ださい。 インクの供給中はカチカチと音がする動作

が表示されることを確認します。

が何度か行われますが、故障ではありませ ん。しばらくお待ちください。 インクの供給が終わると[電源]キーが点滅


から点灯にかわります。

用紙をセットする ここではA4 サイズの用紙をセットしています。




トレイ1の取っ手をつかんで引き出し、

少し持ち上げて本体から取り外します。

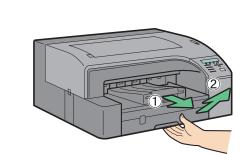


トレイ1は本体から取り外せます。取り出したトレイ1 を落とさないようにご注意ください。

フトレイ1カバーを取り外します。

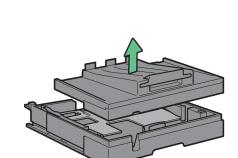


プリンターの上面に不安定な形状のものを載せないで 下さい。置きかたによって落下して機械故障またはけ がの原因になります。


右の用紙ガイドをつまんで、用紙のサイ ズに合わせてスライドさせます。

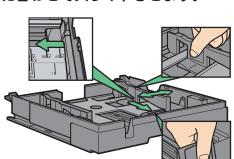

手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。 印刷する面を下にして、上限表示を超え

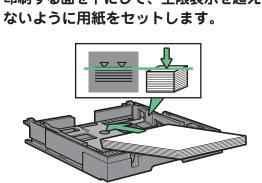

手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長 さに合わせてスライドさせます。







きの送付は不要です。

11 [終了]をクリックします。

6 トレイ1カバーをトレイ1に取り付けま す。

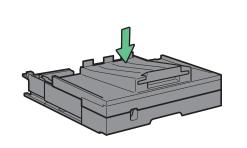


▽ トレイ1を突き当たるまで静かに押し込 みます。

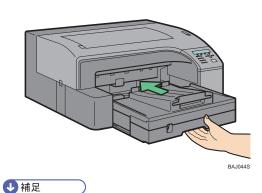

□ GX 7000でオプションの250枚増設トレイ、または マルチ手差しフィーダーをお使いの場合は、用紙の セット方法が、お使いのトレイにより異なります。用 紙のセット方法について詳しくは、『操作ガイド』「用 紙をセットする」を参照してください。

システム設定リストを印 刷する

🚹 操作部の[メニュー]キーを押します。

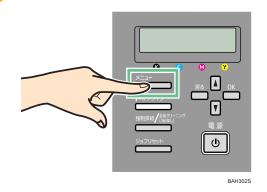

サツ」を表示させ、[OK]キーを押しま す。

> テストインサツ

[▲]または[▼]キーを押して「システム」 セッテイリスト」を表示させ、[OK]キー を押します。

> 〈 デストインサツ〉 1.システムセッテイリスト

システム設定リストが印刷されます。

インサッチュウ

法」を参照してください。

印刷終了後、システムセッテイリストの画面に戻ります。 続いて、ノズルチェックを行います。 手順の詳細は、『こんなときには』「ノズルチェックの方

操作部の[電源]キーを長押しして、プリ ンターの電源を切ります。

WindowsでUSB接続する場合

「 8 インストールする前に(USB接続用) 📗 <u>進ん</u>でください。

──Windowsでネットワーク接続する場合 <u></u>へ進んでください。

インストールする前に (USB接続用)

☆ 重要


□ プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。



プリンターの電源がオフになっているこ とを確認します。

🗾 パソコンの電源を入れてWindowsを起 動します。

プリンター背面のUSBケーブルコネク ターに、USBケーブルのコネクター(B タイププラグ:四角い方)を接続します。

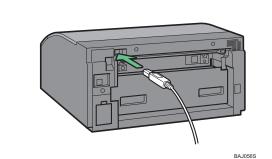

USB ケーブルの反対側のコネクター(A タイププラグ:平たい方)をパソコンの USB端子に接続します。

₩ 補足

□ USBケーブルは、コネクターのUSBマークの向きを 確認して差し込んでください。 ◆GX2500: 上向き

◆GX7000:下向き □ USBケーブルは、奥までしっかりと差し込んでくだ

□ オプションのマルチ手差しフィーダーが装着されてい るとUSBケーブルを取り付けにくいので、ご注意く ださい。

おすすめインストール (USB接続用)

プリンタードライバーと操作ガイドをインストールし

ここではWindows XPの画面で説明しています。他のOS をお使いになる場合は、操作が異なる場合があります。 表示される画面は、お使いの環境によって異なりま

☆ 重要


□ プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。



□ ご使用のOS がWindows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、 管理者権限が必要です。Administrators グループの メンバーとしてログオンしてください。

インストール時のご注意

◆「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージや、「ソフトウェアのインストール」、「ハード ウェアのインストール」、「Windowsセキュリティ」画 面が表示された場合

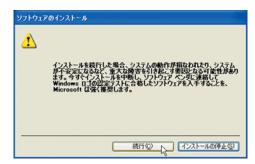

1.「はい」、「続行」または「このドライバソフトウェアを インストールします」を選択して、インストールを続

行してください。 ◆「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示 された場合

1.[一覧または特定の場所からインストールする]を選択 し、[次へ]をクリックします。 2. [次の場所を含める] にチェックを付け、[参照]をク

リックします。 3.CD-ROM内の[DRIVERS¥RPCS R¥XXXXX¥DISK1] フォルダにあるINFファイルを選択し、[次へ]をク リックします。(「XXXXX」はお使いのOSに合わせて

選択してください。) このとき[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど) を検索] のチェックは必ず外してください。

付属のCD-ROMに入っているファイルの詳細は、『操作 ガイド』「CD-ROM収録ソフトウェアについて」を参照し

Windowsを起動して、付属のCD-ROMを パソコンのCD-ROMドライブにセットしま

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、 すべて終了してください。

Windowsを起動すると、新しいハードウェアを追加す るためのウィザード画面が表示される場合がありま す。この場合は、[キャンセル]をクリックして画面を 閉じてください。もう一度プリンターの電源がオフに なっていることを確認してください。



[おすすめインストール(USB接続用)]を クリックします。



📴 ソフトウェア使用許諾契約のすべての項 目をお読みください。同意される場合に は、[同意します]を選び、[次へ]をク リックします。




4 プリンターの電源がオフになっているこ とを確認し、[次へ]をクリックします。





プリンターとパソコンが正しく接続され ていることを確認し、操作部の[電源]

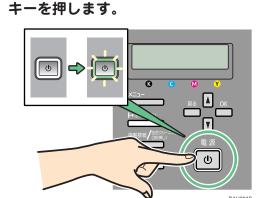

ドライバーのインストールが始まります。 接続先が確認されない場合は、『本機のご利用にあたっ て『「インストールする環境を確認する」の「おすすめイ ンストール(USB接続用)の場合」を参照してください。

ステータスモニターの起動方法を設定 し、[次へ]をクリックします。




インストールの結果を確認し、[次へ]を クリックします。



インストールの完了を確認し、インター

ネットでお客様登録を行う場合は、[今 すぐお客様登録する] をチェックしてか ら[完了]をクリックします。

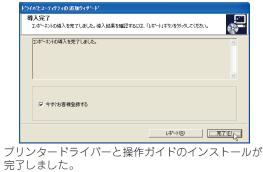

完了しました。

「コンピューターを再起動してください」のメッセージ が表示された場合は、パソコンを再起動し、再起動後 にお客様登録を行ってください。

手順8で[今すぐお客様登録する] を チェックした場合は、インターネットに 接続し、[お客様登録]ページが表示され ますので、ページの指示にしたがって登 録を行います。

インターネットに接続している場合に利用できます。 インターネットの通信料金がかかります。

インターネットでご登録される場合、お客様登録はが

10 登録後は、ブラウザを終了します。

RICOH プリンターソフトウェア おすすめインストール(USB接続用) おすすめインストール(ネットワーク接続用) 操作ガイド Ridoc Desk Navigator - Ridoc IO Navi ₩ 操作ガイドを見る

₩ 補足

□ CD-ROMをセットすると、[プリンターソフトウェ ア]画面が表示されます。表示されない場合は、[マイ コンピュータ]または[エクスプローラ]からCD-ROM ドライブを開き、[Setup.exe]アイコンをダブルク リックしてください。

□ インストールが完了すると、デスクトップに操作ガイ ドのアイコンが登録されます。

□「コンピューターを再起動してください」のメッセージ が表示された場合は、パソコンを再起動してくださ




インストールする前に (ネットワーク接続用)

▶ネットワークで接続する

HUBなどのネットワーク機器を準備してから、プリン ターにイーサネットケーブルを接続します。 イーサネットポートには、10BASE-Tまたは 100BASE-TXのケーブルを接続してください。


□ イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用に なるネットワーク環境に合わせて別途ご用意ください。

プリンター背面のイーサネットポートに イーサネットケーブルのコネクターを接 続します。

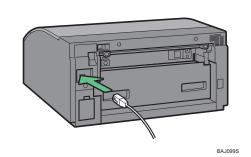

🖊 ケーブルのもう一方のコネクターをハブ (HUB)などのネットワーク機器に接続 します。

◆ LED の見方



1. 100BASE-TXで接続している場合は緑色LEDが 点灯し、10BASE-Tで接続している場合は点灯し ません。

2. ネットワークに正常に接続し、データを送受信する と橙色 LED が点灯します。 3. プリンターの電源が入った状態でこのボタンを5 秒以上押すと、ネットワークボードの設定が初期化

操作部で設定する

され、再起動します。

プリンターの操作部を使ってネットワークに関する設 定をします。

イーサネットケーブルを使用してプリンターをネット ワークに接続する場合は、使用するネットワーク環境 に応じて、必要な項目を操作部で設定してください。 設定できる項目と工場出荷時の値は、下記のとおりで す。これらは、インターフェース設定メニューの項目


です。 項目名 工場出荷時 1. DHCP Off 2. IPアドレス 0.0.0.0

3. サブネットマスク 0.0.0.0 4. ゲートウェイアドレス 0.0.0.0 5. ユウコウプロトコル TCP/IP ユウコウ 6. イーサネットソクド ジドウセンタク


ここでは、TCP/IPを使用してIPアドレスを割り当てて

プリンターを使用する方法を記載します。

操作部の[電源]キーを押します。

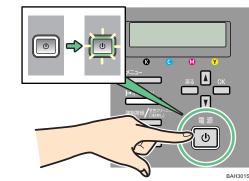

🖊 操作部の[メニュー]キーを押します。

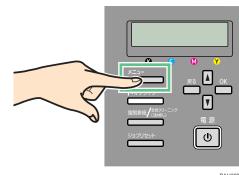

メニュー画面が表示されます。

キーを押します。

インターフェースセッティ

4 [▲]または[▼]キーを押して、「ネット を押します。

> 〈インターフェースせいデイ〉 2. ネットワークセッティ


ス]を表示させ [OK]キーを押します。 くネットワークセッティン


2. IP7k*vz 現在設定されている IPアドレスが表示されます。

6 [▲]または[▼]キーを押して、カーソル のあるフィールドの値を変更します。 〈IPアト゚レス〉

I. 0. 0. Ø 設定するIPアドレスは、ネットワーク管理者に確認し てください。

変更の必要がないときは、【OK】キーを押すと、次の フィールドに移動します。

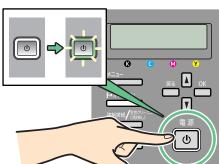

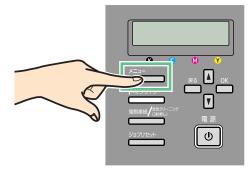

[3] [▲]または[▼]キーを押して、「インター フェースセッテイ」を表示させ、【OK】

ワークセッテイ」を表示させ、[OK]キー

5 [▲]または[▼]キーを押して、[IPアドレ

【▲】または【▼】キーを押し続けると、値が10ずつ増減

【OK】キーを押します。

フィールドに値が入力され、次のフィールドにカーソ ルが移動します。

192. **Ⅲ**. 0. 0

同じ操作を繰り返し、すべてのフィール ドに値を入力して、【OK】キーを押しま す。

● IPアドレスの設定と同様の手順で「サブ

一つ前のフィールドに移動するときは、【戻る】キーを

10 すべての設定が終了したら、【オンライ

ネットマスク」と「ゲートウェイアドレ ス」を設定します。

ン】キーを押します。 通常の画面に戻り、設定した項目が有効になります。 設定した内容は、システム設定リストで確認できま す。システム設定リストの印刷方法は、7章「システム 設定リストを印刷する」を参照してください。

おすすめインストール

プリンタードライバーと操作ガイド、Ridoc Desk Navigator - Ridoc IO Naviをインストールします。 ここではWindows XPの画面で説明しています。他のOS をお使いになる場合は、操作が異なる場合があります。

(ネットワーク接続用)

表示される画面は、お使いの環境によって異なります。 ☆ 重要

□ お使いの環境に、CD-ROMに同梱されているRidoc Desk Navigator-Ridoc IO Naviよりも新しいバージョンの Ridoc Desk Navigator-Ridoc IO Naviがインストール されていると、おすすめインストールでインストールするこ とができません。プリンタードライバーをインストール後に あらためてポートを作成してご使用ください。


ロで使用のOS がWindows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003、Windows NT 4.0 の場合、管理者権限

が必要です。Administrators グループのメンバーとして

インストール時のご注意

ログオンしてください。

◆「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッ セージや、「ソフトウェアのインストール」、「ハード ウェアのインストール」、「Windowsセキュリティ」画 面が表示された場合

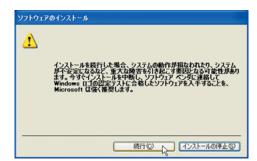

1.「はい」、「続行」または「このドライバソフトウェアを インストールします」を選択して、インストールを続 行してください。 Windowsを起動して、プリンターに付

ライブにセットします。 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、 すべて終了してください。

属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMド

「おすすめインストール(ネットワーク接 続用)]をクリックします。



💽 ソフトウェア使用許諾契約のすべての項 目をお読みください。同意される場合に は、[同意します]を選び、[次へ]をク




選択画面が表示されたら、お使いの機種 名を選択し、[インストール]をクリック

ネットワークプリンターの検索が始まります。



プリンターが見つからず、選択画面に「プリンターポー ト lのみ表示される場合は、プリンターのIP アドレスが 設定されていないか、パソコンとプリンターが別セグ メントのネットワークにあります。プリンターのIP ア ドレスとネットワーク環境を確認してからインストー ルしてください。または、選択画面で「プリンターポー ト」を選択してインストールしてください。この場合 は、Ridoc IO Navi はインストールされないので、ブ リンタードライバーのインストール後にRidoc IO Navi をインストールし、ポートを設定してください。

<mark>-5]</mark> [完了]をクリックします。

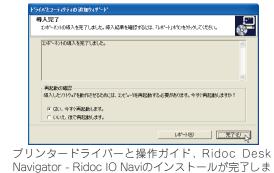

パソコンを再起動し、お客様登録を行ってください。

→ 補足

了です。

リックしてください。

□ CD-ROMをセットすると、「プリンターソフトウェ ア]画面が表示されます。表示されない場合は、[マイ コンピュータ]または[エクスプローラ]からCD-ROM ドライブを開き、[Setup.exe]アイコンをダブルク

□ インストールが完了すると、デスクトップに操作ガイ ドのアイコンが登録されます。 ロ「コンピューターを再起動してください」のメッセージ が表示された場合は、パソコンを再起動してくださ

□ その他の使用方法については、『操作ガイド』「本機を

使うための準備」を参照してください。

これで 「かんたんセットアップ」 が完

お問い合わせ先 弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。 NetRICOHのホームページからもご購入できます。

■故障・保守サービスに関するお問い合わせ 故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店 修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続き などをご要望に応じて説明いたします。 転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。 転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介いたします。

http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html ■操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ 操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお問

0120-000-475

http://www.netricoh.com/

FreeDial FAX 0120-479-417 受付時間:平日(月~金) 9時~18時 13時~17時 2時、13時~17時 土曜日 9時~12時、 (祝祭日、弊社休業日を除く)

ください。トーン信号が出せない電話機の場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレーターに接続します。 ※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音させてい http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html

■最新プリンタードライバー情報 最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホーム ジから入手できます。また、トラブルシューティングやよく ある質問に対する回答集 (FAQ)もご覧いただけます。 インターネット/リコーホームページ:http://www.ricoh.co.jp/

IS、Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登

株式会社リコー 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒 104-8222

無断転載禁止 © 2007 Ricoh Co.,Ltd. 2007年5月 JA J015-6604

・その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

IPSIO GX 7000 / GX 2500

RICOH